

REALISATION ELASTIQUES

Pour VISIERES de PROTECTION



1) Préparation du gabarit

Mettre en place 2 bouts de scotch sur une surface plane avec comme distance extérieur 30 cm

Marquer 2 point à 1.5 cm de l'extrémité des scotch (Flèches rouge)




2) Préparation Elastique

Dans 1 élastique, découper 3 longueurs avec le gabarit.




3) Préparation perçage

Mettre une marque au centre de l'élastique selon le point jaune.

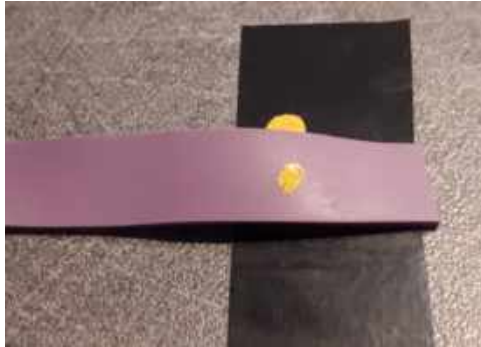

4) Perçage

Mettre l'élastique bien au fond de la perforatrice afin de garder la même côte et perforer si le point jaune est bien au centre du trou de la perforatrice.

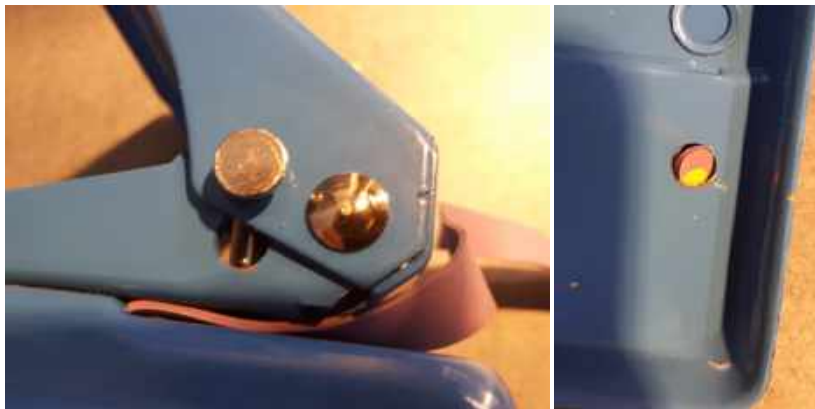

5) Montage

